


# SPERO 10

## Ce qui est inclus


Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies dans l'emballage :

- A. SPERO 10
- B. Guide de Démarrage Rapide
- C. Chargeur Rapide USB-C (non inclus)

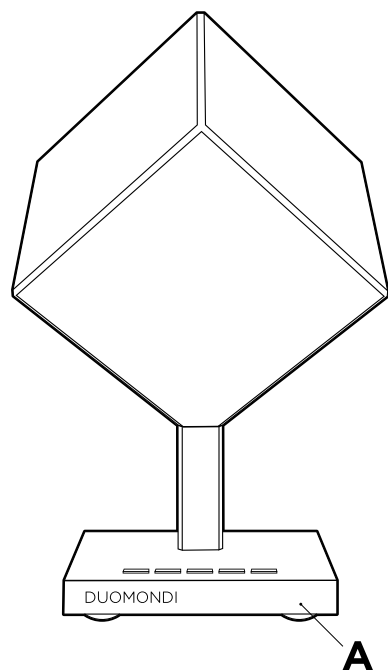


## Commandes des boutons

Niveau de volume  
Indication

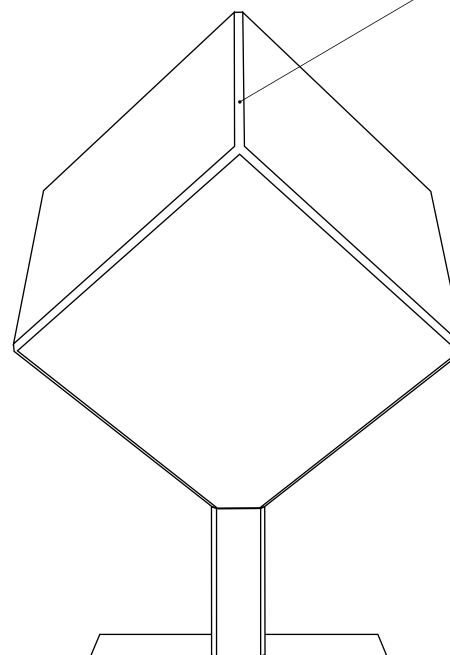


-  Interrupteur D'alimentation
-  Diminution du Volume
-  Bluetooth
-  Augmentation du Volume
-  Contrôle de L'éclairage

## Connexions

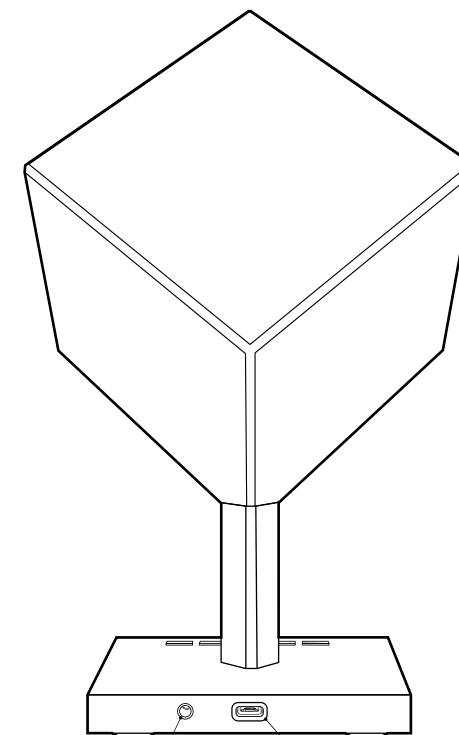


-  3,5 mm Entrée audio
-  USB-C Chargeur

### Connexion de l'alimentation

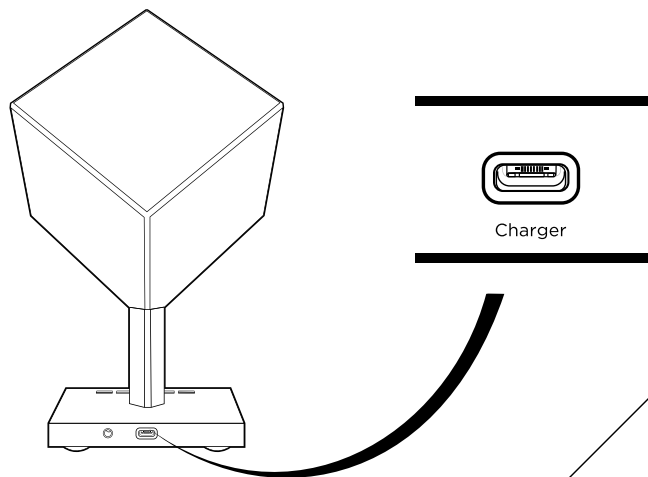


### Contrôle de l'alimentation

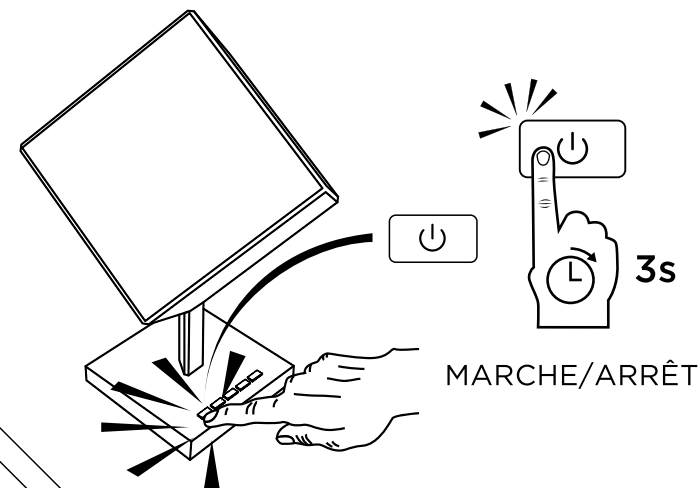


# SPERO 10


### Appairage Bluetooth

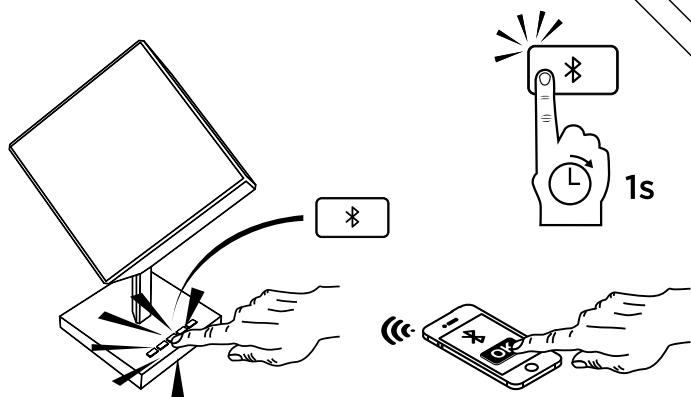


### Affichage du Niveau Audio

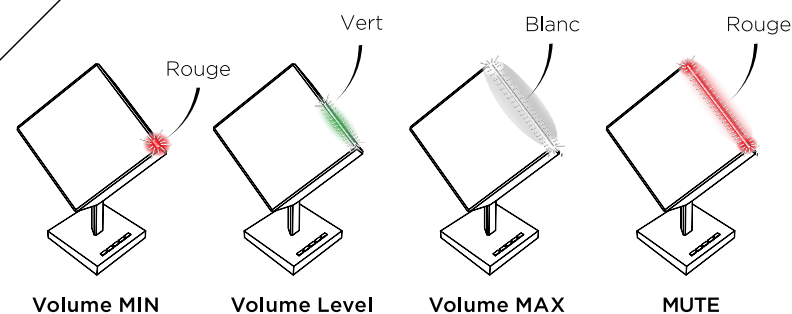


Niveau de la batterie

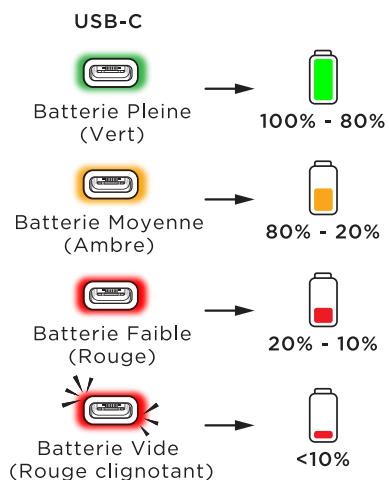


Chargement

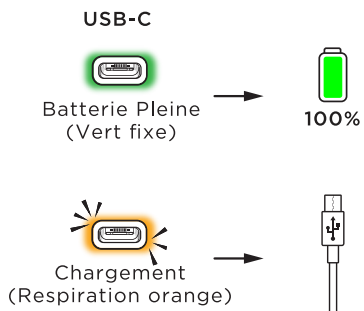


Mode appairage stéréo sans fil

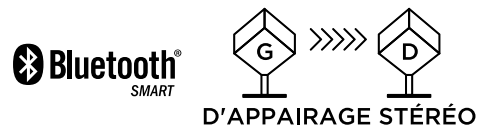


Mode D'appairage Stéréo

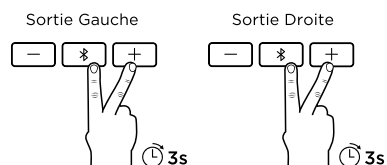


Appairage stéréo réussi

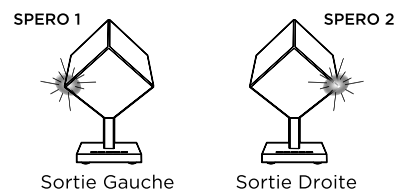


Suppression de l'appairage stéréo

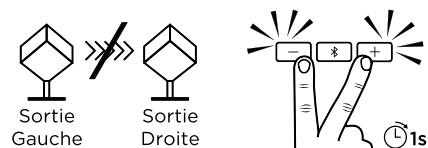

Contrôle Sans Fil

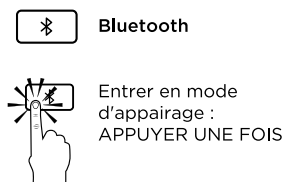

Commandes D'éclairage

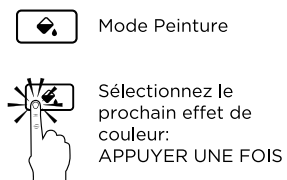

Commandes Audio

